【お願い書】

ダストボックスのお手入れ

ランプが点灯(ゴミすて／フィルター掃除)したら…（詳しくは取扱説明書をご覧ください）

ダストボックスにゴミがたまったり、ネットフィルターと
プリーツフィルターにゴミやほこりが付着したまま使用しますと、
ランプが点灯(ゴミすて／フィルター掃除)します。
こんなとき(ランプ点灯、吸込力が弱い、運転音が大きい)は、
ゴミを捨てお手入れをしてください。

ダストボックス

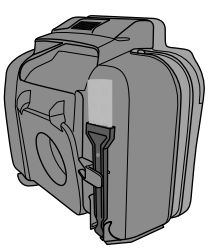

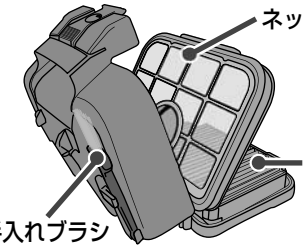

❶ チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とす

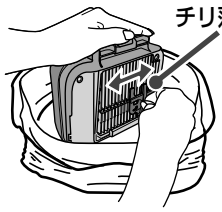

❷ ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

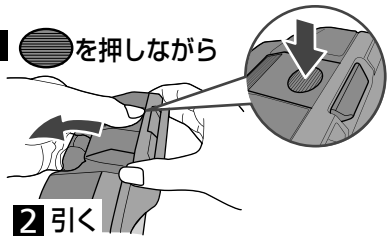

3 ゴミを捨てる

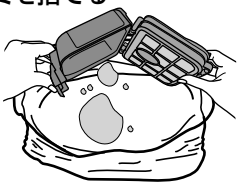

❸ チリ落としレバーをさらに10往復程度(ゴミが落ちるまで)動かして、ゴミやほこりを落とす

1 図のように広げて

2 裏返し、動かす

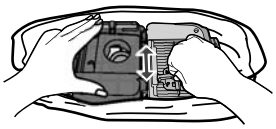

❹ ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

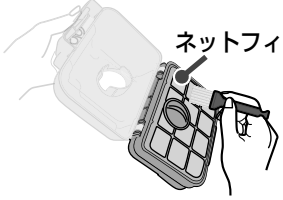

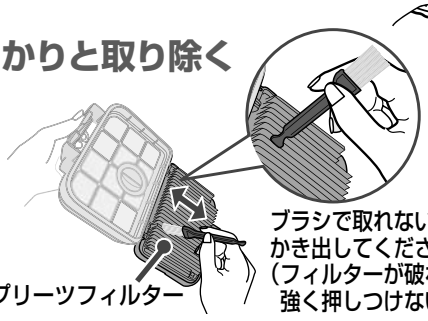

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。
(フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)

V21ZKD000

汚れが気になるときは、水洗いもできます

❶ 水洗いする

■プリーツフィルター　■ネットフィルター　■ダストボックス

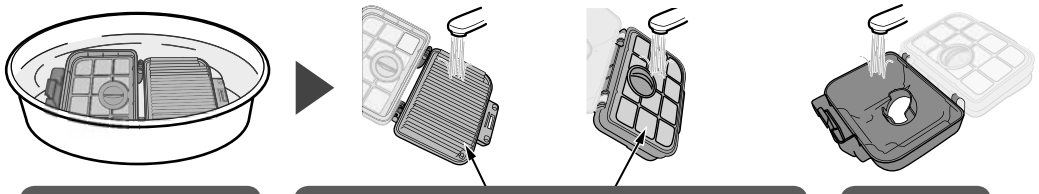

水に浸す（約30分）　流水を当てて洗う（ブラシなどでこすらない）　流水で洗う

❷ 十分に乾燥させる（においの発生や目詰まりの原因）

風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす

ティッシュペーパーを使うと便利です

ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ゴミの種類によって
通常より早く吸込力が弱くなり、ダストボックスのゴミが少なくても、
ランプが点灯（ゴミすて／フィルター掃除）することがあります。
お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。

●ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることによりゴミが捨てやすく、
各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れの手間を軽減することができます。

❶ ダストボックスを開ける

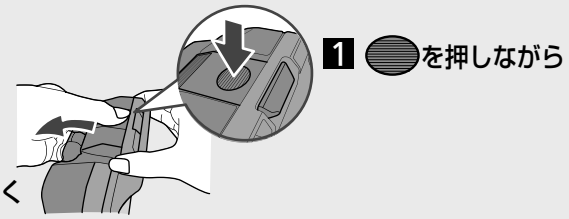

❷ ティッシュペーパーを図のように置く

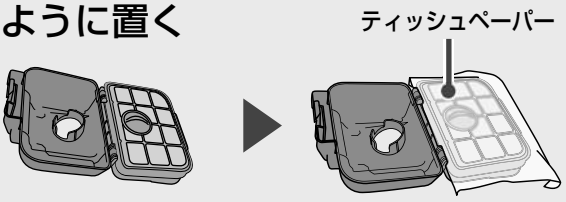

❸ ダストボックスを元に戻す

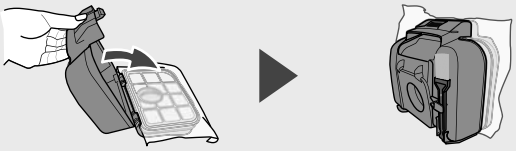

お願い

●使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの（大きさ約195 mm×約230 mm）をご使用ください。